

Для декоративного оформления проема входной двери вы можете использовать телескопические наличники и доборы, а для безукоризненного результата - наш новый профиль "опорный элемент". Особенno это важно если вы имеете дело с неидеально ровными стенами, каких большинство.




Для обрамления проема вам необходимо приобрести:

- 3 опорных элемента
- 3 телескопических наличника
- при необходимости: телескопические доборы, шпонки

Цвет: Golden Reef, Cappuccino Veralinga, Wenge Veralinga, Cappuccino Crosscut, Grey Crosscut, Wenge Crosscut

Размер: высота проема до 214 см, ширина проема до 225 см, толщина стены - без ограничений

ПОГОНАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

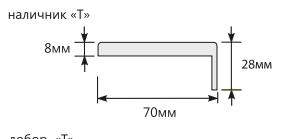

шпонка



опорный элемент








СХЕМА МОНТАЖА

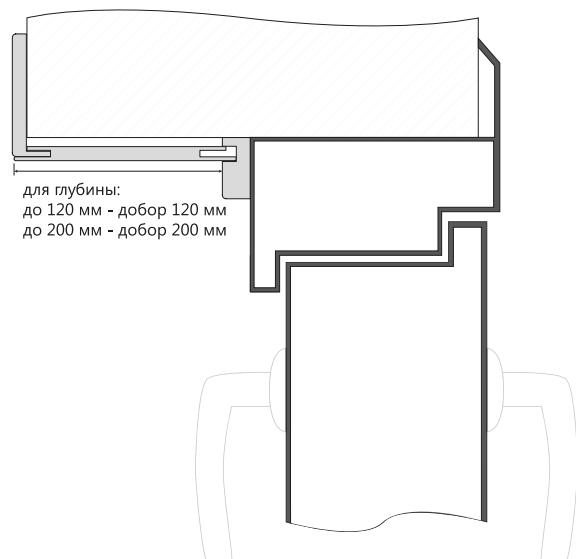

! при необходимости добор отрезается на нужную ширину

!! при глубине части проема, требующей обрамления, свыше 200 мм используется комбинация из двух или более доборов с соединением на шпонку

СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ ДОБОРОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ШПОНКИ

